
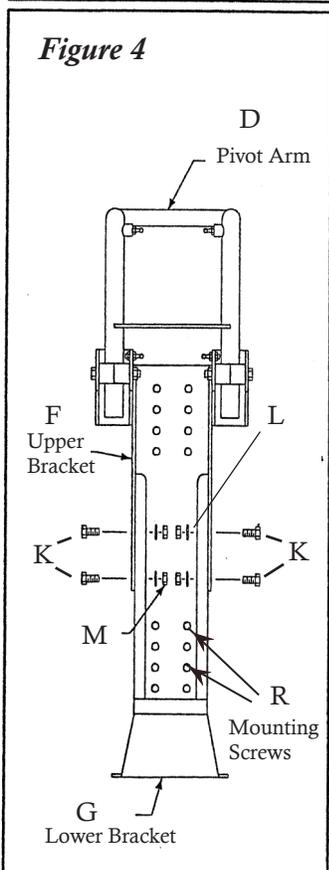
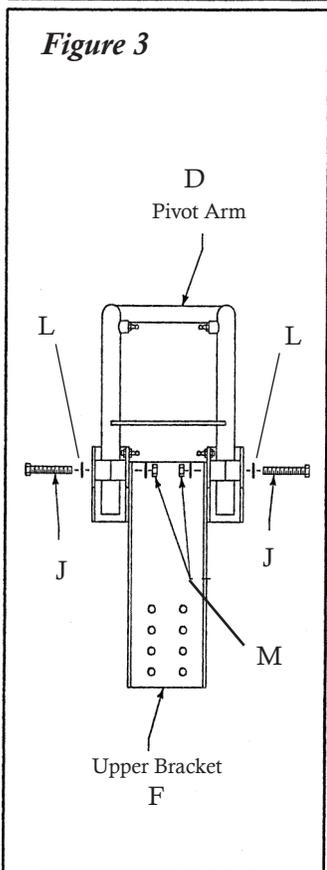
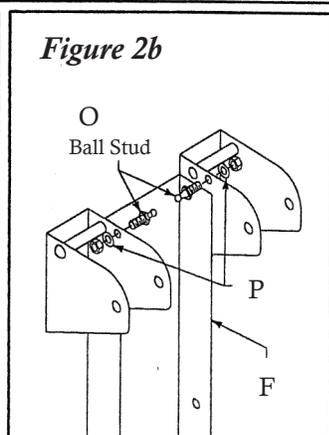
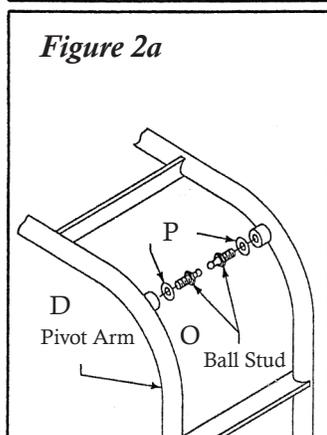


Pour garantir un bon fonctionnement et une bonne fonctionnalité, le CoverMate doit être installé conformément à ces instructions.

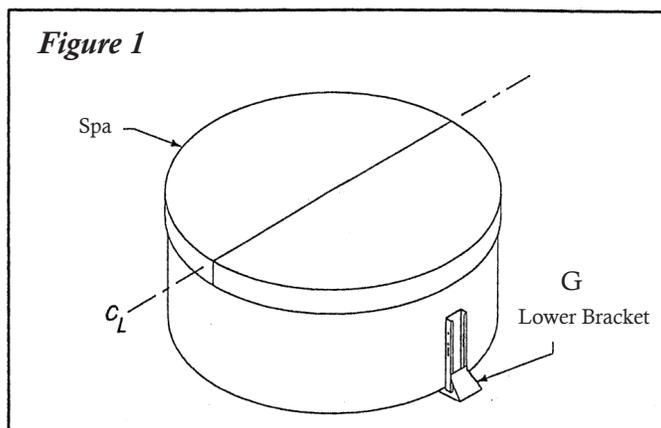

#1 Placez la couverture en position fermée sur le spa. Déterminez le centre du spa et faites glisser le support inférieur (Lower Bracket - G) sous le spa (voir Fig. 1). **Attention : Ne fixez pas le support de montage au spa pour le moment.**

#2 Fixez les goujons à rotule (Ball Studs - O) avec des rondelles (Flat Washer - P) au bras pivotant (Pivot Arm - D) et au support supérieur (Upper Bracket - F) (voir Fig. 2a et 2b).

#3 Fixez le bras pivotant (D) au support supérieur (F) à l'aide des boulons à tête hexagonale 3/8" x 3" (J), les rondelles 3/8" (L) et les contre-écrous 3/8" (M) (voir Fig. 3). **Attention : Serrez d'abord les boulons, puis tournez l'écrou jusqu'à ce que le bras pivotant puisse bouger librement.** Placez ensuite le bras pivotant (D) sur la couverture du spa et fixez les supports supérieur et inférieur ensemble à l'aide de 4 boulons à tête hexagonale 3/8" x 3/4" (K), rondelles 3/8" (L) et contre-écrous (M) (voir Fig. 4).

#4 Faites glisser les bras de support intérieurs (Inner Support Arms - A) dans le bras pivotant (D). **Attention : Utilisez l'extrémité longue du bras de support (A) pour la glisser dans le bras pivotant (D).** Faites glisser les poignées extérieures (Outer Handles - BA & BB) sur les bras de support intérieurs (A) (voir Fig. 5). Veuillez noter qu'il y a une poignée extérieure droite et une poignée gauche. Lorsqu'ils sont placés du bon côté, les clips de retenue en forme de U pointent vers le bas. Positionnez les poignées extérieures (BA & BB) de manière que les clips de montage glissent sous la charnière de la couverture, entre les deux moitiés de la couverture. **Attention : N'insérez pas le clip de retenue en forme de U entre les coutures ou les couches de la couverture, mais sous la charnière de la couverture.** Positionnez les bras de support intérieurs (A) et les bras pivotants (D) de manière que les bras de support intérieurs soient parallèles à la charnière de la couverture, à environ 3/4 pouce (~ 2 cm) de distance (voir Fig. 6).

#5 Une fois le cadre tubulaire est monté et positionné, vissez les vis autotaraudeuses 5/8" (S) dans les trous pré-perçés. **Attention : une astuce pour mettre la couverture à niveau : placez une vis dans le trou pré-percé au milieu des bras pivotants (D). Ouvrez la couverture et placez-la en position verticale ouverte. Prenez du recul et voyez quel côté doit être élevé ou abaissé pour être de niveau.**

#6 Pré-percez l'enceinte du spa avec un foret de 1/16". Fixez le support (G) au spa avec les vis #10 x 1" (R) fournies.

#7 Soulevez la couverture du spa à l'aide de CoverMate et cliquez les ressorts à gaz (H) sur les goujons à rotule (O). **Attention : Assurez-vous d'installer les vérins avec le corps noir orienté vers le haut.** Cliquez sur les petits capuchons noirs (T) sur les têtes de vis pour terminer l'installation.


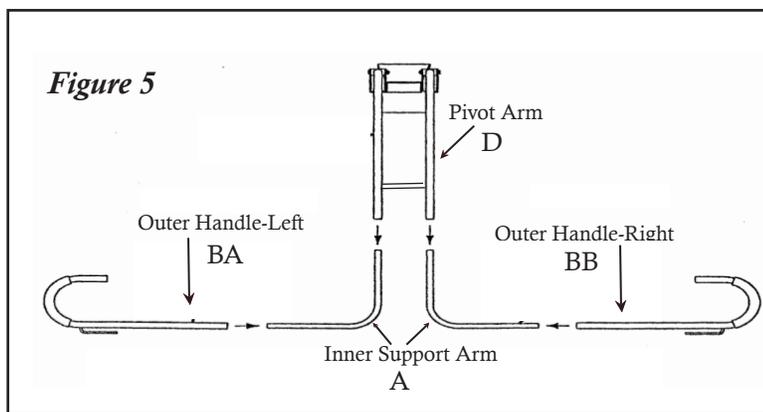


Figure 6 - Finished Assembly

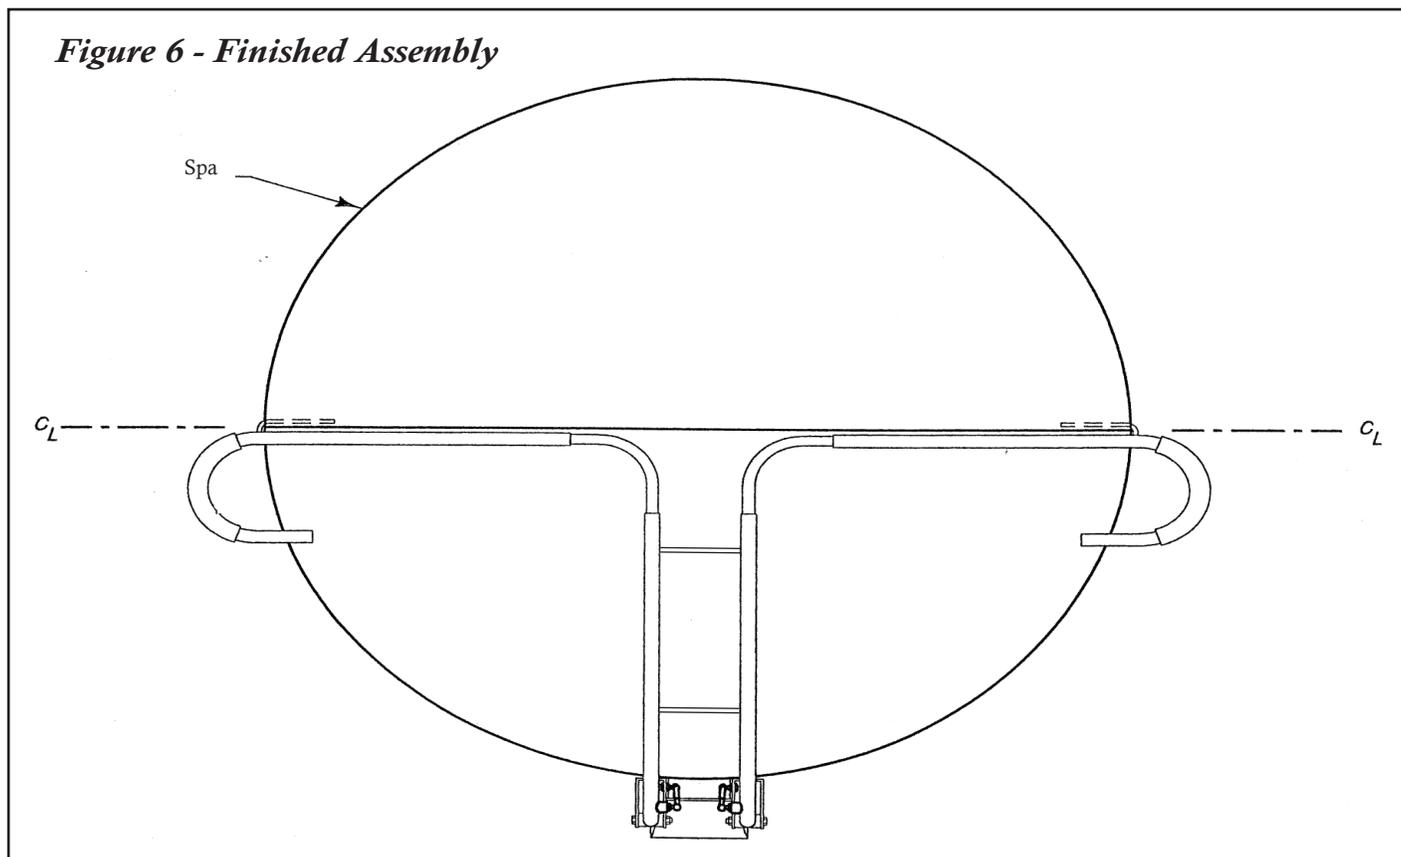

ATTENTION!

N'utilisez pas le CoverMate par grand vent. Des blessures peuvent survenir lorsque le couvercle du spa est renversé et qu'il heurte l'utilisateur du spa.

ITEM	PART#	DESCRIPTION	QTY
A	100062	INNER SUPPORT ARM	2
BA	100535	OUTER HANDLE - LEFT	1
BB	100536	OUTER HANDLE - RIGHT	1
C	100002	FOAM GRIP	2
D	100255	PIVOT ARM	1
E	100344	BUSHING	4
F	100538	UPPER BRACKET	1
G	100537	LOWER BRACKET	1
H	100246	GAS SHOCK	2
I	100015	LARGE BLACK DOME CAP	8
J	100010	3/8" X 3" HEX CAP BOLT	2
K	100740	3/8" X 3/4" HEX CAP BOLT	4
L	100012	3/8" FLAT WASHER	12
M	100011	3/8" NYLON LOCKNUT	6
N	100034	HEX PLASTIC DOME CAP	2
O	100244	5/16 BALL STUD	4
P	100739	5/16 FLAT WASHER	4
Q	100032	5/16 NYLON LOCKNUT	2
R	100014	#10 X 1" MOUNTING SCREW	14
S	100013	#10 X 5/8" SELF TAPPING SCREW	18
T	100016	SMALL BLACK DOME CAP	32