
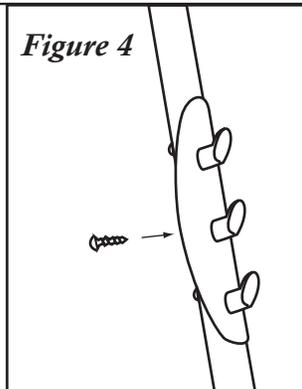
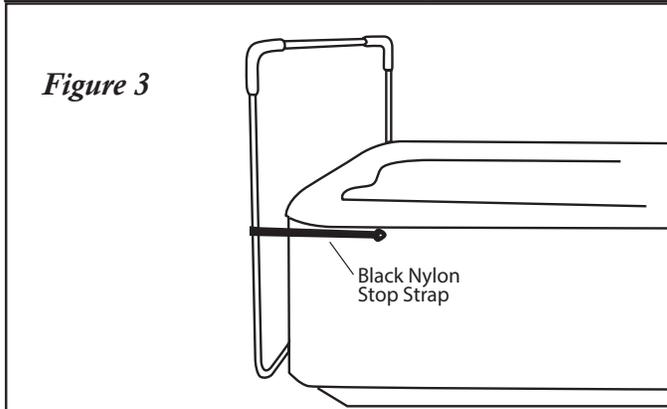
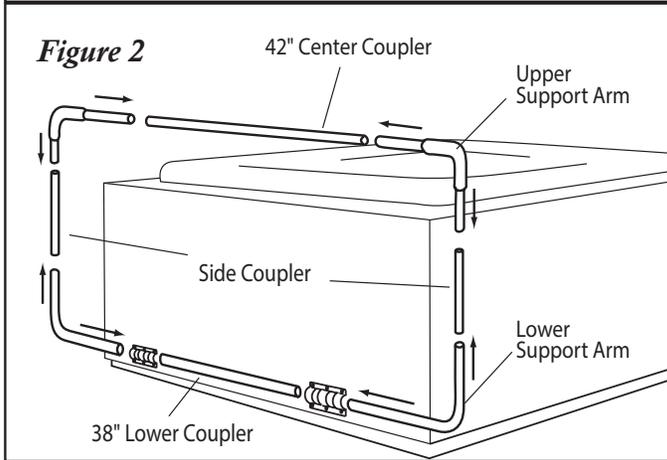


Um einen ordnungsgemäßen Betrieb und Funktionalität zu gewährleisten, sollte der CoverMate gemäß dieser Anleitung installiert werden.

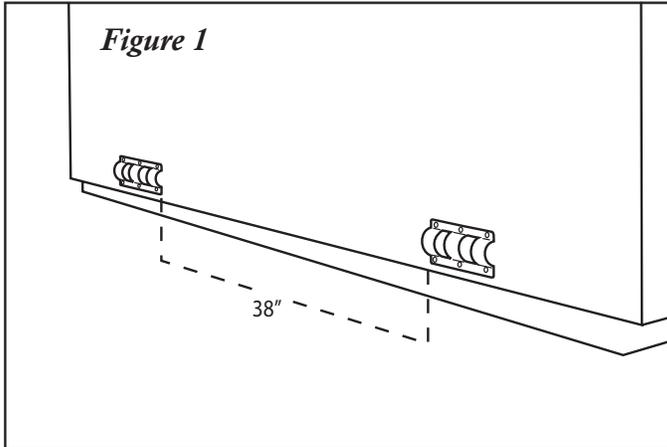

#1 Platzieren Sie die geschlossene Abdeckung auf dem Whirlpool mit alle vier Ecken richtig und rechtwinklig positioniert.

#2 Befestigen Sie die Montagehalterungen (Mounting Brackets - E) mit den Befestigungsschrauben # 10 x 1 Zoll an der Rückseite des Whirlpools. **Hinweis:** Platzieren Sie die Montagehalterungen so weit wie möglich voneinander entfernt, mit einem Mindestabstand von 38 Zoll (~96,5 cm) zwischen den Halterungen (siehe Fig. 1). **Vorsicht:** Um ein Splintern der Whirlpool-Verkleidung zu vermeiden, bohren Sie Löcher mit einem 1/16-Zoll-Bohrer vor.

#3 Führen Sie das lange Ende der unteren Stützarme (Lower Support Arms - D) in die Montagehalterungen (E) an der Rückseite des Whirlpools (siehe Fig. 2). Schieben Sie dann die oberen Stützarme (Upper Support Arms - A) in das 42 Zoll Verbindungsstück (42" Center Coupler - B). Verbinden Sie dann die oberen Stützarme (A) mit den unteren Stützarme (D), indem Sie den kurzen Teil der Stützarme in das 38 Zoll Verbindungsstück (38" Side Coupler - C) schieben. Denken Sie daran, die beiden schwarzen Nylonbänder (H) über die 38 Zoll Verbindungsstücke (C) zu schieben, wenn Sie die oberen Stützarme an den unteren Stützarmen befestigen. **Hinweis:** Installieren Sie eine selbstschneidende Schraube # 10 in den unteren Stützarmen direkt neben den Montagehalterungen. Dadurch wird sichergestellt, dass das CoverMate nicht nach links oder rechts rutschen kann.

#4 Legen Sie das CoverMate auf die Whirlpool-Abdeckung. Stellen Sie das 42 Zoll Verbindungsstück (B) und die obere Stützarme (A) so ein, dass das Verbindungsstück (B) parallel zum Scharnier der Whirlpool-Abdeckung liegt, etwa 1/2 Zoll (~1 cm) entfernt. Platzieren Sie die 38 Zoll Verbindungsstücke (C) in der Mitte der oberen und unteren Stützarme und befestigen Sie sie mit den selbstschneidenden Schrauben # 10. Befestigen Sie dann alle Stützarme und Verbindungsstücke mit den selbstschneidenden Schrauben # 10. **Hinweis:** Achten Sie darauf, das 42 Zoll Verbindungsstück (B) so zu drehen, dass die eingesetzten Schrauben in einem horizontalen Winkel stehen und die Köpfe zur Rückseite des Whirlpools zeigen. Wiederholen Sie diesen Vorgang für das untere Verbindungsstück (C).

#5 Sobald alles befestigt ist, kann das CoverMate in die vertikale Position gebracht werden. Befestigen Sie die schwarzen Nylonbänder (H) mit einer Befestigungsschraube # 10 am Whirlpool-Gehäuse. Halten Sie die Nylonbänder horizontal und befestigen Sie sie mit einer selbstschneidenden Schraube # 10 an den 38 Zoll Verbindungsstücke (siehe Fig. 3).

#6 Schieben Sie die schwarzen Handgriffe an die Kante der Whirlpool-Abdeckung und schnappen Sie die kleinen schwarzen Kuppelkappen (Small Black Dome Caps - L) auf die Köpfe aller freiliegenden #10-Schrauben.

#7 Befestigen Sie den mitgelieferten TowelMate Handtuchhalter (F) auf der bevorzugten Seite Ihres CoverMate durch einfaches Einrasten und Einsetzen der mittleren selbstschneidenden Schraube (siehe Fig. 4).

ACHTUNG!

Verwenden Sie das CoverMate nicht bei starkem Wind. Es kann zu Verletzungen kommen, wenn die Whirlpool-Abdeckung umgeweht wird und den Whirlpool-Benutzer trifft.

ITEM	PART#	DESCRIPTION	QTY
A	100001	SUPPORT ARM - UPPER	2
B	100003	CENTER COUPLER - 42"	1
C	100908	SIDE OR LOWER COUPLER - 38"	3
D	100252	SUPPORT ARM - LOWER	2
E	100263	MOUNTING BRACKET	2
F	100008	TOWELMATE	1
H	100177	NYLON STRAP	1
I	100014	#10 X 1" MOUNTING SCREW	14
K	100013	#10 X 5/8" SELF TAPPING SCREW	26
L	100016	SMALL BLACK DOME CAP	40