
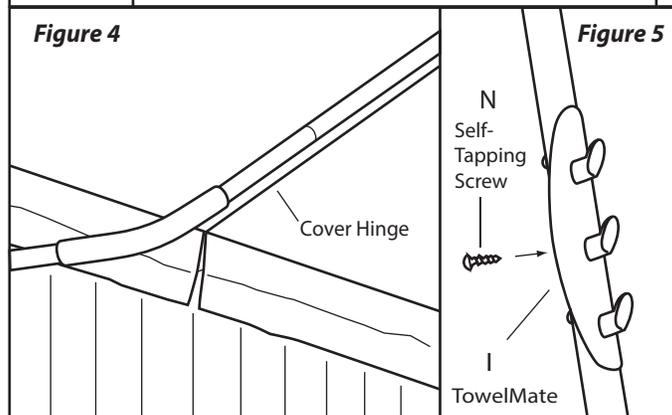
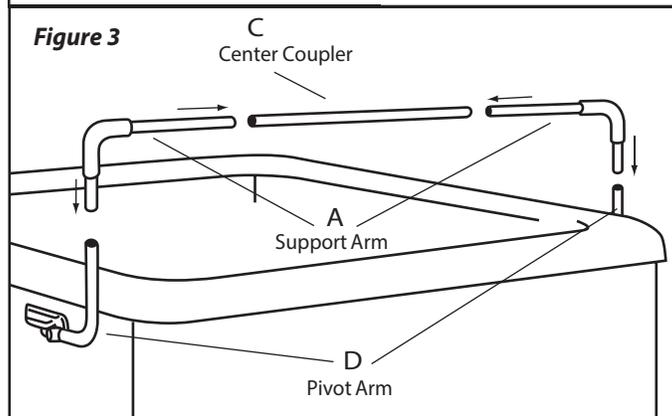
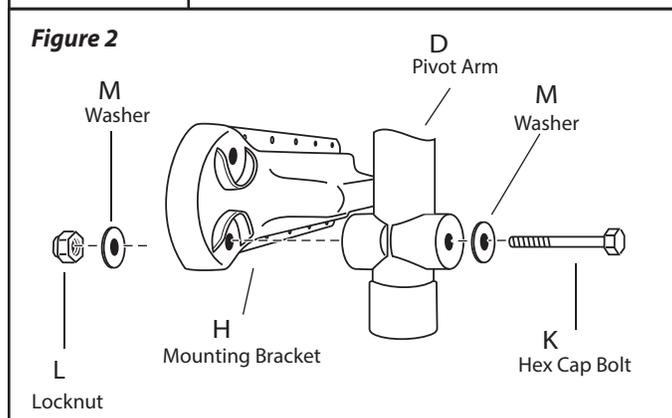


Pour garantir un bon fonctionnement et une bonne fonctionnalité, le CoverMate doit être installé conformément à ces instructions.

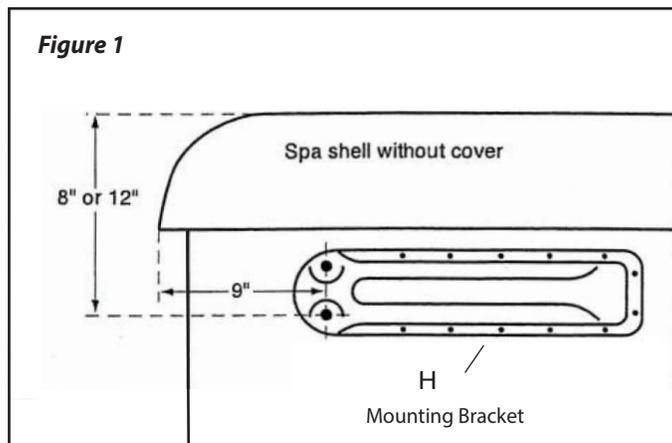

#1 Positionnez la couverture en position fermée sur le spa, en alignant bien les quatre coins avec les angles du spa.

#2 Fixez les supports de montage gauche et droit (Mounting Brackets - H) aux côtés appropriés du spa avec des vis de montage n° 10 x 1 pouce. Attention : pour éviter de fendre le bardage du spa, pré-percez des trous avec un foret de 1/16 pouce. La hauteur de montage est facultative (voir Fig. 1). En positionnant les supports à 8 pouces (~20 cm) du haut de la coque du spa, un espace libre d'environ 9 pouces (~23 cm) derrière le spa sera nécessaire. Monté à cette position, environ 75 % de la couverture du spa se trouvera au-dessus de la surface du spa en position ouverte. En positionnant les supports à 12 pouces (30,5 cm) du haut de la coque du spa, un espace libre d'environ 15 pouces (~38 cm) derrière le spa sera nécessaire. Monté à cette position, environ 50 % de la couverture du spa se trouvera au-dessus de la surface du spa en position ouverte.

#3 Connectez les bras pivotants (Pivot Arms - D) aux supports de montage (H) avec le boulon à tête hexagonale (K), la rondelle (M) et le contre-écrou (L) (voir Fig. 2). Une fois les bras pivotants connectés (D), inclinez-les vers l'arrière en position verticale.

#4 Insérez l'extrémité longue des bras de support (Support Arms - A) dans la pièce de connexion (Center Coupler - C). Faites ensuite glisser les bras de support (A) dans les bras pivotants (D) (voir Fig. 3).

#5 Posez le CoverMate sur la couverture du spa. Ajustez la pièce de connexion (C) et les bras de support (A) de sorte que la pièce de connexion (C) soit parallèle à la charnière de la couverture du spa, à environ 1/2 pouce (~1 cm) (voir Fig. 4). À l'aide des vis autotaraudeuses n° 10, fixez les bras de support (A) aux bras pivotants (D) et à la pièce de connexion (C). **Attention : veillez à faire pivoter la pièce de connexion (C) de sorte que les vis insérées soient à un angle horizontal, les têtes tournées vers l'arrière du spa.**

#6 Glissez les poignées noires jusqu'au bord de la couverture du spa et enclenchez les petits capuchons noirs en forme de dôme (Small Black Dome Caps - Q) sur les têtes de toutes les vis #10 exposées. Poussez le bouchon de 7/16 pouce (Plug - R) dans le trou du support inutilisé (H).

#7 Fixez le TowelMate porte-serviette (I) sur le côté préféré de votre CoverMate en l'enclenchant simplement en place et en insérant la vis autotaraudeuse du milieu (voir Fig. 5).

ATTENTION! N'utilisez pas le CoverMate par grand vent. Des blessures peuvent survenir lorsque le couvercle du spa est renversé et qu'il heurte l'utilisateur du spa.

ITEM	PART#	DESCRIPTION	QTY
A	100001	SUPPORT ARM	2
B	100002	FOAM GRIP	2
C	100003	CENTER COUPLER	1
D	100004	PIVOT ARM	2
E	100007	PIVOT ARM CAP	2
F	100344	BUSHING	4
H	100021	MOUNTING BRACKET	2
I	100008	TOWELMATE	1
K	100010	3/8 X 3" HEX CAP BOLT	2
L	100011	3/8 NYLON LOCKNUT	2
M	100012	3/8 FLAT WASHER	4
N	100013	#10 X 5/8" SELF TAPPING SCREWS	12
O	100014	#10 X 1" MOUNTING SCREWS	24
P	100015	LARGE BLACK DOME CAP	2
Q	100016	SMALL BLACK DOME CAP	36
R	100347	7/16" PLUG	2